

LE TUTO DU CHEF

Merci de suivre ces étapes pour profiter au mieux de votre repas

1. J'appuie sur le **bouton** 2 à 3 secondes

Le bouton est **rouge fixe** ?
Parfait, la box chauffe !

Le bouton est **blanc** ?
Appuyez une seconde fois jusqu'à ce que le bouton soit **ROUGE FIXE**



2. Je patiente 25 à 30 minutes

Le bouton est **vert** ?
Parfait, le contenu de la box est prêt à être consommé !

3. **BON APPÉTIT !**


Note : Une fois la box consommée et vidée, merci de veiller à éteindre la box en appuyant 2 à 3 secondes de nouveau sur le bouton



LA BOX NE DIGÈRE PAS LES RESTES

MERCI DE RESPECTER CES 2 GESTES SIMPLES :

1.

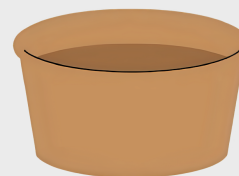

JETEZ LES EMBALLAGES
EN CARTON

→ Dans la poubelle jaune



2.



JETEZ LES RESTES
ALIMENTAIRES

→ Dans le seau à compost



Une box vide = une équipe ravie

